

6.14. Установить левый передний ЭСП при установке Renault Logan, Sandero, Duster (см. п.п. 6.1.....6.13).

6.15. Установить правый передний ЭСП при установке Lada Largus (см. п.п. 6.1.....6.13).

6.16. Установить штатные детали на свои места.

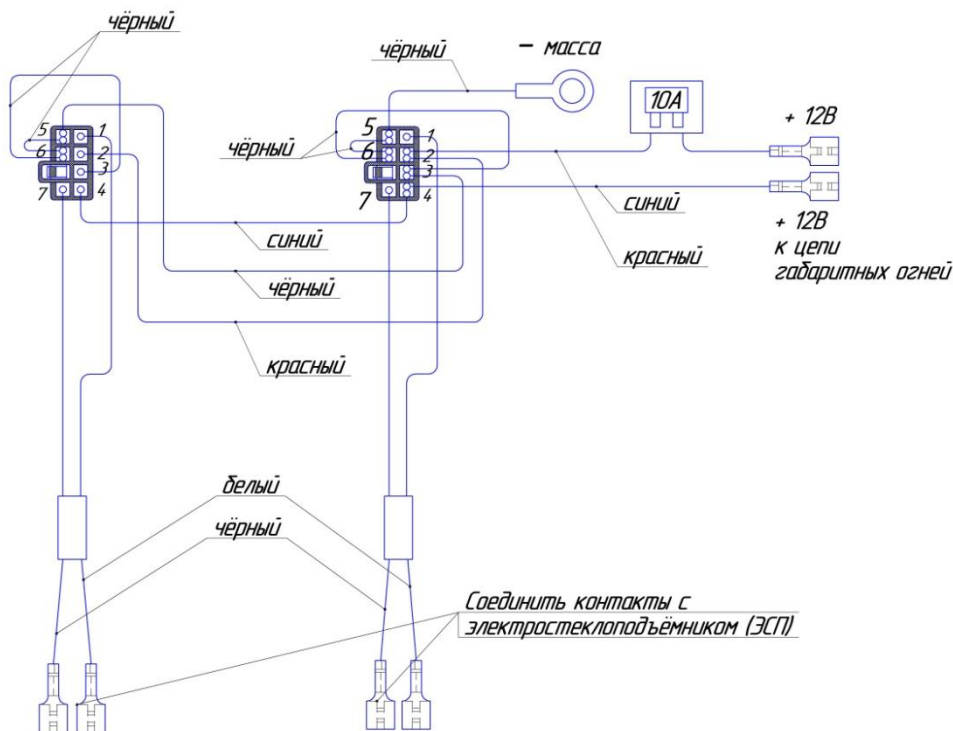


Рис. 3. Схема подключения электростеклоподъёмников к бортовой сети автомобиля.

## 5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

P.Renault Logan, Sandero, Duster; Lada Largus.11 – передний левый.....	1
P.Renault Logan, Sandero, Duster; Lada Largus.12 – передний правый.....	1
Комплект монтажных и крепежных деталей .....	1
Паспорт .....	1
Упаковка.....	1

## 6. МОНТАЖ

6.1. Перед началом работ необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации автомобиля и дополнительно установленного оборудования и выяснить возможность отключения аккумулятора, так как это может повлиять на работу бортового компьютера, настройку аудио аппаратуры и других устройств.

6.2. Отключить аккумулятор. Если аккумулятор отключить нельзя, рекомендуем на время монтажных работ удалить предохранители цепей, к которым подключаются ЭСП.

6.3. Снять обивку дверей, штатные стеклоподъемники, сохранить штатный крепеж.

6.4. Установить декоративные заглушки в отверстия от ручек штатных стеклоподъемников в обивках дверей и закрепить их зажимами (из комплекта монтажных и крепежных деталей).


**6.5. Рассмотрена установка ЭСП Renault Logan, Sandero, Duster (Lada Largus) в правую (левую) переднюю дверь:**

6.5.1. Поднять стекло в верхнее положение и зафиксировать от самопроизвольного опускания.

6.5.2. Через проём двери, установить правый ЭСП Renault Logan, Sandero, Duster (левый ЭСП Lada Largus) на штатные места, в отверстия в точках «1,2» (см. рис. 1 при установке ЭСП Renault Logan, Sandero, Duster; рис. 2 при установке ЭСП Lada Largus), и закрепить крепежом из комплекта крепежных деталей.


6.5.3. Совместить отверстия на стекле с отверстиями на каретке, закрепить штатными саморезами в точках «3,4» (см. рис. 1 при установке ЭСП Renault Logan, Sandero, Duster; рис. 2 при установке ЭСП Lada Largus).

6.6. Выбрать место установки переключателей, разметить и вырезать под них проемы по переходной рамке. Протянуть двухжильный провод по салону от места расположения переключателей до дверей, затем через стойки в полости дверей.

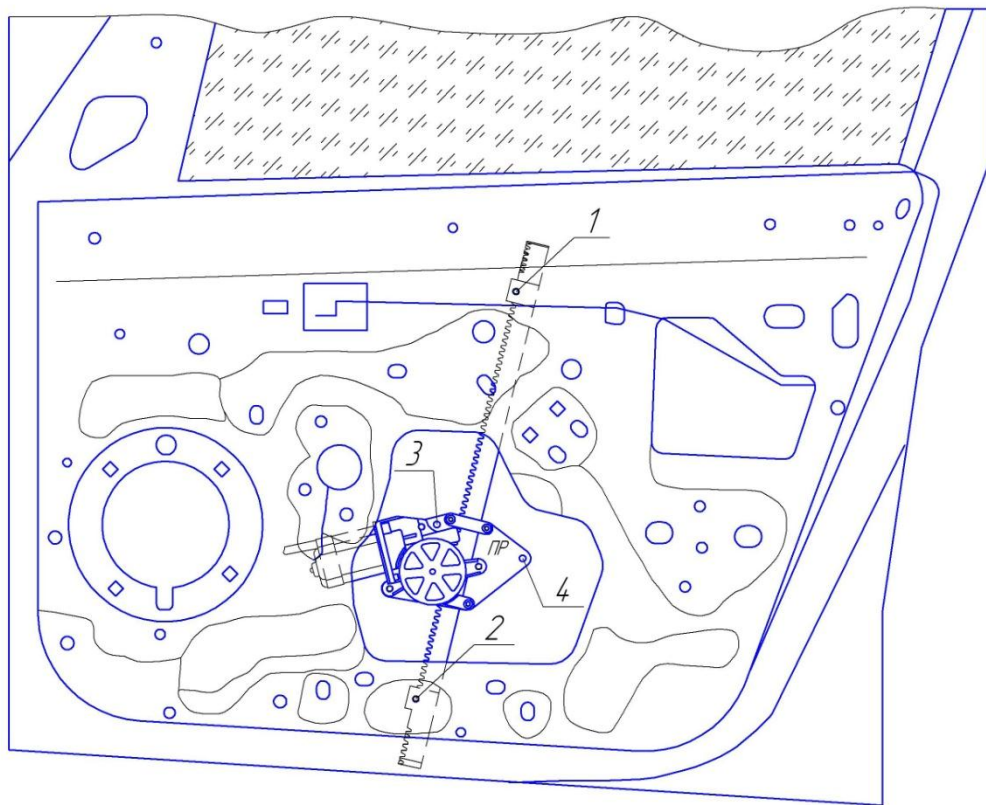

*Установка ЭСП Renault Logan, Duster, Sandero  
в правую переднюю дверь.  
Рис. 1.*

- Контакты на другом конце провода соединить с электродвигателем ЭСП (см. рис. 3). При необходимости изменения размеров жгута использовать провода с сечением не менее 0,75 кв. мм.
- 6.7. Выполнить соединения проводов питания и подсветки в соответствии со схемой подключения ЭСП (см. рис. 3).
  - 6.8. Присоединить аккумулятор.
  - 6.9. Включить габаритные огни автомобиля, при этом должна включиться подсветка переключателя ЭСП.
  - 6.10. Выключить габаритные огни.
  - 6.11. Проверить правильность подключения ЭСП пробными включениями.

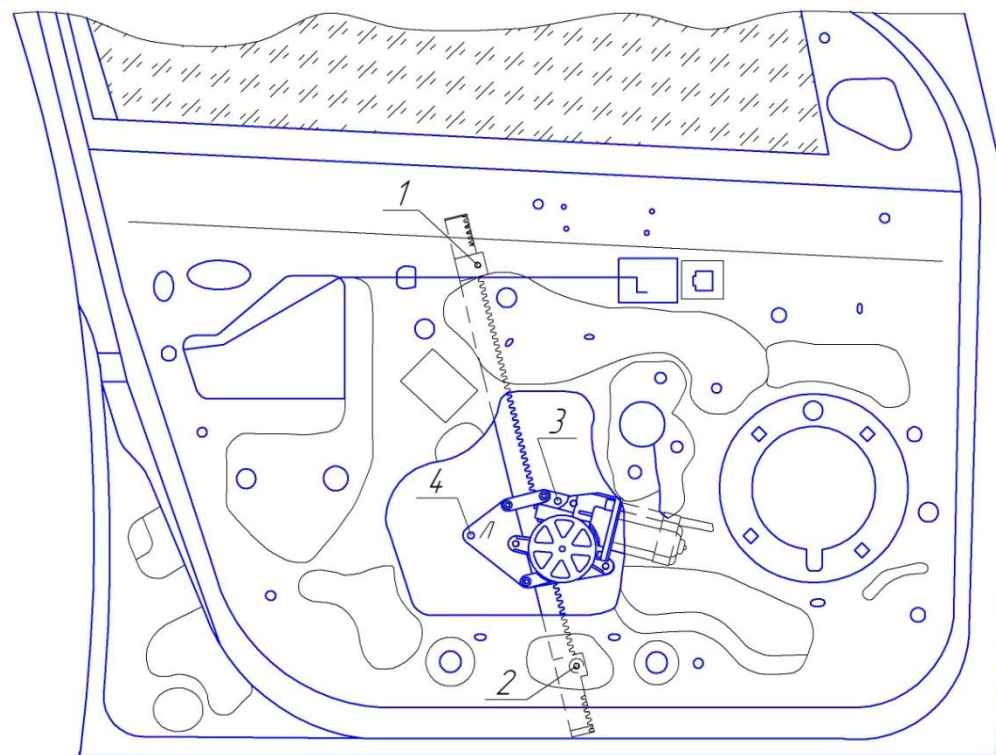

*Установка ЭСП Lada Largus в левую переднюю дверь.  
Рис. 2.*

- При неправильном движении ЭСП и условному обозначению на переключателе, необходимо поменять полярность подключения в месте соединения с электродвигателем.
- 6.12. Установить переключатели на свои места.
  - 6.13. Пробным включением проверить работоспособность ЭСП. Стекло не должно выходить из направляющих, должно перемещаться без рывков и заеданий. В случае невыполнения данного требования, необходимо ослабить крепление ЭСП к стенке двери, слегка повернуть весь механизм в ту или другую сторону и затянуть предварительно крепежными деталями. После повторной проверки и выполнения данных требований окончательно затянуть крепежные детали.